

SKYWATCH® Eole, Meteos et Atmos

Remplacement de l'hélice et de son support


Si l'axe (vis) est cassé au niveau du support, il est nécessaire de changer également le support. En revanche, si l'axe n'est pas cassé, il suffira de changer l'axe et l'hélice.

1. Avec un petit tournevis en croix, dévissez les 6 vis du support d'hélice.



2. Soulevez délicatement le support puis remplacez-le par celui de rechange. Attention : le joint d'étanchéité doit rester à sa place.

Une petite encoche guide le positionnement du support :

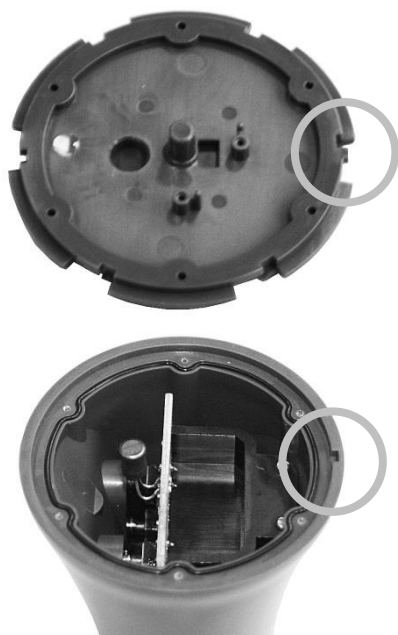

3. Revissez soigneusement les 6 vis et vissez l'hélice de rechange en vérifiant que les rondelles soient insérées dans le cylindre de l'hélice.

